

Návod na obsluhu – Bezdrôtový diaľkový ovládač série K (kazetový fancoil MCFK)

Bezdrôtový ovládač, séria K

Slovenský preklad originálu „Operation manual – Wireless controller, K series“, vydanie 03/2023, EN, verzia 1.0. Preklad: Servis JK s. r. o. pre fancoil.sk; údaje sú prevzaté z originálu bez zmien.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny výrobkov a technickej dokumentácie jednotiek z dôvodu ich neustáleho zlepšovania.

Prečítajte si tento návod, aby ste jednotku používali bezpečne a správne. Návod uschovajte počas celej doby používania jednotky pre budúce použitie.

I. Všeobecné informácie

1. Diaľkový ovládač smerujte na prijímač klimatizačnej jednotky.
2. Diaľkový ovládač musí byť od prijímača vzdialený najviac 8 metrov.
3. Medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom nesmú byť žiadne prekážky.
4. Diaľkový ovládač nenechajte spadnúť a nehádzte ho.
5. Diaľkový ovládač chráňte pred silným slnečným žiarením, vykurovacími telesami a inými zdrojmi tepla.
6. Používajte dve batérie (typ AAA, „č. 7“); nepoužívajte nabíjateľné batérie.
7. Ak sa diaľkový ovládač dlhší čas nebude používať, vyberte z neho batérie.
8. Ak jednotka nereaguje na vysielaný signál, nesvieti indikácia na vnútornej jednotke alebo neblíka symbol vysielania na displeji, vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
9. Ak sa diaľkový ovládač po stlačení tlačidla reštartuje, batérie sú slabé a treba ich vymeniť za nové.
10. Použité batérie zlikvidujte správnym spôsobom.

POZNÁMKA!

- Obrázky zobrazujú všeobecné vyhotovenie diaľkového ovládača s takmer všetkými funkčnými tlačidlami. Skutočný ovládač sa môže mierne líšiť (v závislosti od modelu). - Všetky uvedené symboly sa zobrazia pri prvom zapnutí jednotky alebo po opätovnom zapnutí napájania. Pri bežnom používaní displej ovládača zobrazuje iba ikony alebo názvy súvisiace s danou operáciou. - Jednotky určené iba na chladenie nemajú funkciu vykurovania ani prídavný elektrický ohrievač. Ak ovládač nahradíte iným ovládačom s podobnými funkčnými tlačidlami, ich stlačenie nebude mať žiadny účinok. Používajte iba diaľkový ovládač uvedený v špecifikácii vnútornej jednotky.


II. Diaľkový ovládač K

2.1. Opis tlačidiel

Na displeji ovládača sa zobrazuje: indikácia prevádzkových režimov, indikácia otáčok ventilátora, indikácia teploty, času, časovača a pod., pohyb lamiel alebo zapnutie/vypnutie displeja a indikácia funkcií. Číslovanie tlačidiel na obrázku zodpovedá opisu nižšie (1 – 14).

II. REMOTE CONTROLLER K

2.1 2.1 DESCRIPTION OF THE BUTTONS

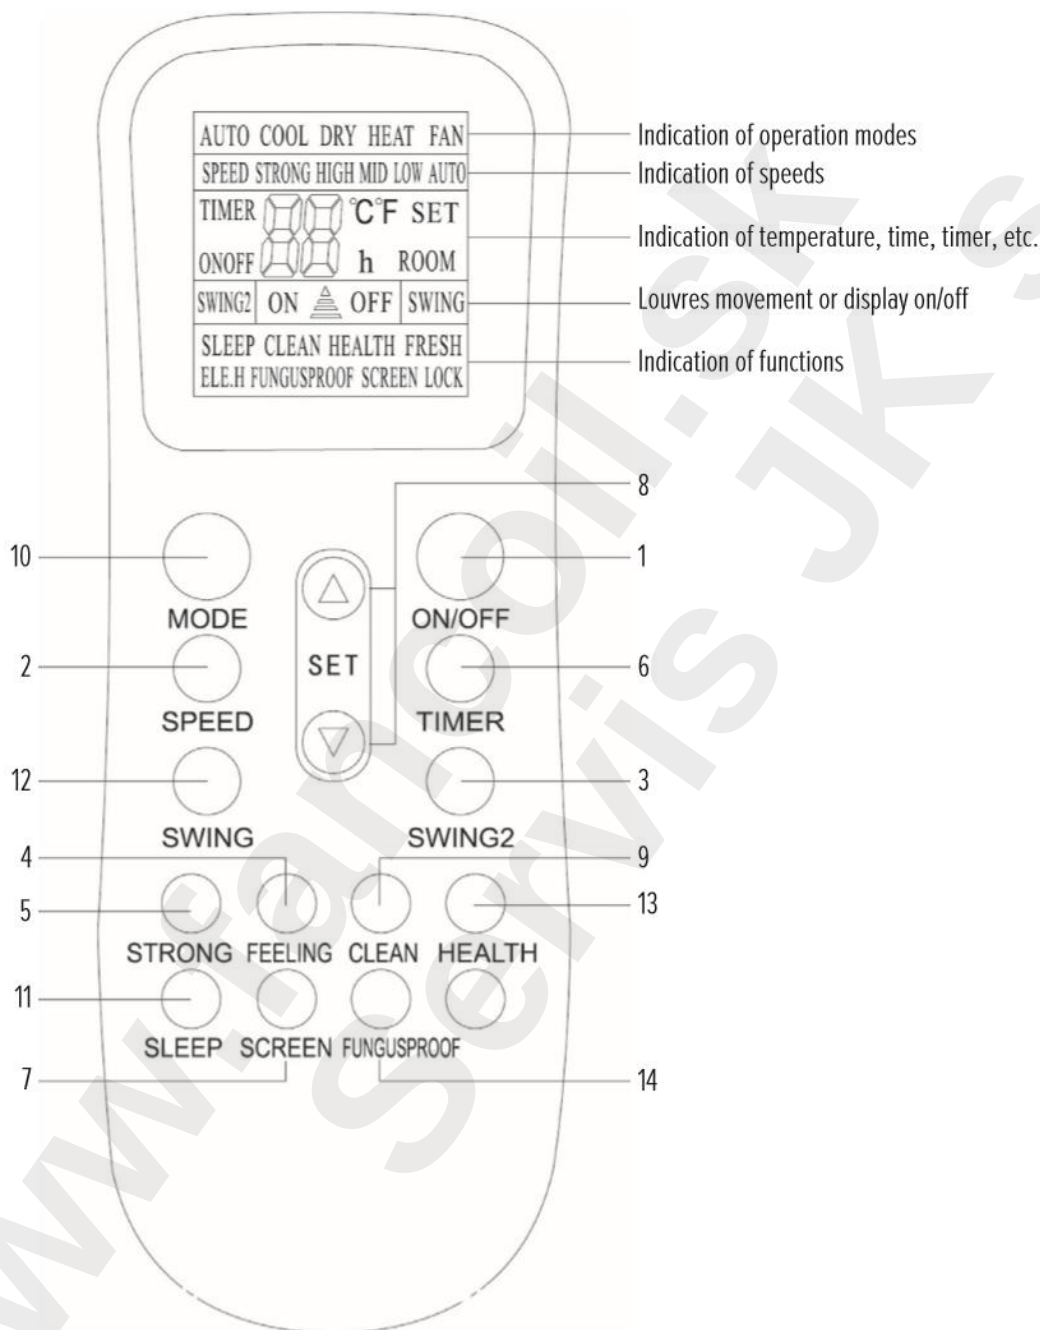

⚠ NOTE!

The images show a general configuration of the remote controller with almost all functional buttons. An actual unit may be slightly different (depending on the model).

POZNÁMKA! Obrázky zobrazujú všeobecné vyhotovenie diaľkového ovládača s takmer všetkými funkčnými tlačidlami. Skutočný ovládač sa môže mierne líšiť (v závislosti od modelu).

1. Tlačidlo [ON/OFF]

Stlačením tlačidla jednotku zapnete, opätovným stlačením prevádzku ukončíte.

2. Tlačidlo [SPEED]

Otáčky ventilátora môžete zvoliť z možností nízke (Low), stredné (Mid), vysoké (High) a automatické (Auto).

3. Tlačidlo [SWING2]

Po stlačení tohto tlačidla sa začnú automaticky natáčať zvislé lamely smerovania vzduchu. Keď nastavíte požadovaný vodorovný smer prúdenia, stlačte tlačidlo znova a zvislé lamely sa zastavia vo zvolenej polohe.

4. Tlačidlo [FEELING]

Keď je zobrazené FEELING: stlačením tohto tlačidla nastavíte funkciu inteligentného snímania teploty. Ak je funkcia zapnutá, displej LCD zobrazuje aktuálnu teplotu v miestnosti; ak je vypnutá, zobrazuje nastavenú teplotu vzduchu. V režime ventilátora je táto funkcia neaktívna.

5. Tlačidlo [STRONG]

Stlačte ho iba v režime chladenia alebo vykurovania – zapne funkciu Strong (intenzívny chod) pre maximálny chladiaci alebo vykurovací účinok v čo najkratšom čase. Pri zapnutej funkcii sa otáčky ventilátora automaticky nastaví na vysoké a na displeji LCD sa zobrazí High Fan.

6. Tlačidlo [TIMER]

Slúži na nastavenie funkcií časovaného zapnutia (Timing On) a časovaného vypnutia (Timing Off).

7. Tlačidlo [SCREEN]

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete displej LCD.

8. Tlačidlá [▲] a [▼]

Stlačením [▲] alebo [▼] nastavíte teplotu v rozsahu 16 °C až 32 °C. Zobrazená hodnota sa zmení hneď po stlačení tlačidla.

9. Tlačidlo [CLEAN]

Keď je ovládač vypnutý, stlačením CLEAN sa lamely výfuku vzduchu vrátia do východiskovej polohy pre chladenie a spustí sa funkcia CLEAN na najviac 35 minút. Táto funkcia odstraňuje prach z výparníka a vysušuje vodu na jeho povrchu, aby sa medzi lamelami výparníka netvorila pleseň z nahromadenej vody a prachu, a tým predchádza nepríjemnému zápachu.

10. Tlačidlo [MODE]

Týmto tlačidlom zvolíte iný prevádzkový režim jednotky. Režim sa mení každým stlačením v tomto poradí: automatický (Auto) → chladenie (Cool) → odvlhčovanie (Dry) → ventilácia (Fan) → vykurovanie (Heat).

POZNÁMKA! Jednotky určené iba na chladenie nemajú režim vykurovania.

11. Tlačidlo [SLEEP]

Stlačením SLEEP zapnete nočný režim; na displeji sa zobrazí SLEEP.

12. Tlačidlo [SWING]

Po stlačení tohto tlačidla sa začnú automaticky natáčať vodorovné lamely smerovania vzduchu. Keď nastavíte požadovaný zvislý smer prúdenia, stlačte tlačidlo znova a vodorovné lamely sa zastavia vo zvolenej polohe.

13. Tlačidlo [HEALTH]

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu HEALTH.

14. Tlačidlo [FUNGUSPROOF]

Jednotka má špeciálnu funkciu vysušovania a ochrany proti plesniam s dvoma možnosťami – Áno alebo Nie. Funkciu možno ovládať diaľkovým ovládačom v režimoch vykurovania, odvlhčovania a v automatickom režime (chladenie a odvlhčovanie). Vodorovné lamely výfuku sa nastaví do východiskovej polohy pre chladenie. Ak jednotka pracuje v režime vykurovania, ventilátor vnútornej jednotky pobeží približne tri minúty na nízkych otáčkach a potom sa zastaví (jednotka iba na chladenie sa správa podobne v režime ventilátora). Táto funkcia vysušuje výparník zvnútra, chráni ho pred plesňami a predchádza nepríjemnému zápachu.

POZNÁMKA!

1. Táto funkcia nie je nastavená z výroby. Môžete ju zapnúť alebo vypnúť. Spôsob zapnutia: keď sú jednotka aj diaľkový ovládač vypnuté, namieryte ovládač na vnútornú jednotku a raz dlho stlačte FUNGUSPROOF. Bzučiak zaznie päťkrát a funkcia je pripravená. Po zapnutí zostáva funkcia štandardne aktívna, kým jednotku úplne nevypnete alebo funkciu ručne nevypnete. 2. Vypnutie funkcie: 1. Jednotku úplne vypnite. 2. Keď sú jednotka aj diaľkový ovládač vypnuté, namieryte ovládač na jednotku a raz dlho stlačte FUNGUSPROOF. Bzučiak zaznie trikrát a funkcia sa vypne. 3. Keď je funkcia zapnutá, odporúča sa nespúšťať jednotku znova, kým sa úplne nezastaví. 4. Funkcia sa neaktivuje pri časovanom vypnutí ani pri zastavení nočným režimom.

2.2. Obsluha

Automatický režim

1. Stlačením ON/OFF jednotku zapnite.
2. Stlačte MODE a zvolte automatický režim.
3. Stlačením SPEED zvolte otáčky ventilátora. Na výber sú otáčky LOW, MID, HIGH a AUTO.
4. Opätovným stlačením ON/OFF jednotku vypnete.

Režim chladenia / vykurovania (jednotky iba na chladenie nemajú režim vykurovania)

1. Stlačením ON/OFF jednotku zapnite.
2. Stlačte MODE a zvolte režim chladenia alebo vykurovania.
3. Stlačením [▲] alebo [▼] nastavte teplotu v krokoch po 1 °C v rozsahu 16 až 32 °C.
4. Stlačením SPEED zvolte otáčky ventilátora. Na výber sú otáčky LOW, MID, HIGH a AUTO.
5. Opätovným stlačením ON/OFF jednotku vypnete.

Režim ventilátora

1. Stlačením ON/OFF jednotku zapnite.
2. Stlačte MODE a zvolte režim ventilátora.
3. Stlačením SPEED zvolte otáčky ventilátora. Na výber sú otáčky LOW, MID a HIGH.
4. Opätovným stlačením ON/OFF jednotku vypnete.

POZNÁMKA! V režime ventilátora nie je možné nastaviť teplotu.

Režim odvlhčovania

1. Stlačením ON/OFF jednotku zapnite.
2. Stlačte MODE a zvolte režim odvlhčovania.
3. Stlačením [▲] alebo [▼] nastavte teplotu v krokoch po 1 °C v rozsahu 16 až 32 °C.
4. Stlačením SPEED zvolte otáčky ventilátora. Na výber sú otáčky LOW, MID, HIGH a AUTO.
5. Opätovným stlačením ON/OFF jednotku vypnete.

Tlačidlo časovača

1) Funkcia hodín

Ak chcete používať časovač, najprv nastavte hodiny:

1. Otvorte kryt diaľkového ovládača a stlačte Timer/Clock; zapne sa funkcia hodín.
2. Stlačením [▲] alebo [▼] nastavte čas v 12-hodinovom formáte, t. j. AM a PM (z latinčiny: ante meridiem = dopoludnia, post meridiem = popoludní).
3. Opätovným stlačením TIMER nastavenie času potvrdíte.

2) Funkcia časovaného zapnutia

Časované zapnutie možno nastaviť, keď je jednotka vypnutá. Postup:

1. Stláčajte TIMER, kým sa na displeji nezobrazí a nezačne blikať ON.
2. Stlačením [▲] alebo [▼] nastavte hodinu v 12-hodinovom formáte (AM a PM).
3. Opätovným stlačením TIMER nastavenie potvrdíte.
4. Potom ostatnými tlačidlami zvolte prevádzkové nastavenia (režim, teplotu, pohyb lamiel, otáčky ventilátora a pod.).

POZNÁMKA! Ak sa nastavený čas hodín zhoduje s časom nastaveným vo funkcii časovaného zapnutia, jednotka sa automaticky vypne alebo zapne.

Nočný režim

1. Stlačením ON/OFF jednotku zapnite.
2. Stlačte MODE a zvolte režim chladenia alebo vykurovania.
3. Otvorte kryt ovládača a stlačte SLEEP; na displeji sa zobrazí, že je zapnutý nočný režim.
4. Opätovným stlačením SLEEP nočný režim vypnete. Jednotka si potom zachová svoje prevádzkové nastavenia.
5. Stlačením ON/OFF jednotku vypnete.

Pri zapnutom nočnom režime jednotka pracuje takto:

1) Režim chladenia:

Nastavená teplota T (°C)	1. hodina	2. hodina	ďalších 5 hodín	potom
T	T + 1 °C	T + 2 °C	pokračuje v prevádzke	automatické vypnutie

2) Režim vykurovania:

Nastavená teplota T (°C)	1. hodina	2. hodina	ďalších 5 hodín	potom
T	T - 2 °C	T - 4 °C	pokračuje v prevádzke	automatické vypnutie

3) Nočný režim trvá 7 hodín a potom sa jednotka automaticky vypne.

POZNÁMKA! Tento návod je univerzálny – opisuje funkcie rôznych typov diaľkových ovládačov. Vaša jednotka nemusí mať niektorú z funkcií; stlačenie príslušného tlačidla potom nebude mať žiadny účinok.

III. Upozornenie WEEE (elektroodpad)

Význam symbolu prečiarknutej nádoby na odpad:

Elektrické spotrebiče nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad; odovzdajte ich na určených zberných miestach. Informácie o dostupných systémoch zberu odpadu vám poskytnú miestne úrady.

Ak elektrický spotrebič skončí na skládke alebo v kontajneri na odpad, nebezpečné látky môžu preniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo poškodzuje ľudské zdravie. Pri výmene starého spotrebiča za nový je predajca povinný prevziať starý spotrebič na likvidáciu bezplatne.